
MISE EN ROUTE

Prendre la télécommande des téléviseurs

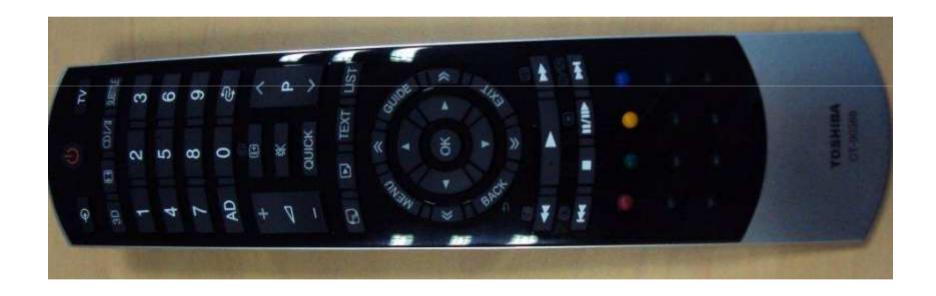

Positionner la télécommande au milieu des TV



appuyer sur power une fois et reposer la télécommande près de la caméra nous n'en

n'avons plus besoin.



Prendre la télécommande du système, appuyer sur power une fois, l'appareil peut mettre de 3 à 5 mn pour démarrer.



Ecrans en attente



Installer le micro sur la table



Mise en route

Ecran d'accueil



REGLER LA CAMERA

Pour régler la caméra revenir à l'écran vierge appuyer sur accueil



L'écran s'affiche



Réglage de la caméra avec les flèches



20/01/2012

Jean-Pierre DARCEL et Gwenn JADE



Pour appeler appuyer sur accueil



Ecran d'accueil



JOINDRE UN

CORRESPONDANT

Pour appeler



Sélectionner/appeler puis valider




20/01/2012

Composer le numéro



Appeler et raccrocher

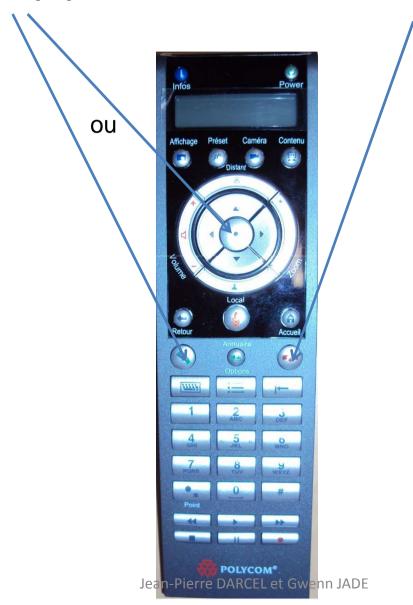

Pour revenir à l'écran vierge

appuyer sur accueil

Pour sélectionner un numéro dans l'annuaire ou dans appels récents procéder de la même manière que pour « appeler »



POUR TRAVAILLER AVEC

UN ORDINATEUR


Pour travailler avec un ordinateur le brancher et l'allumer



20/01/2012

Jean-Pierre DARCEL et Gwenn JADE

Pour relier l'ordinateur au système

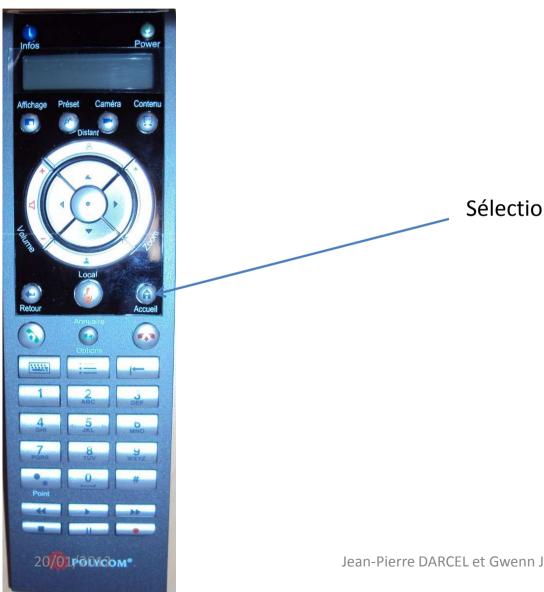

Sélectionner accueil

Jean-Pierre DARCEL et Gwenn JADE

L'écran vierge s'affiche



Sélectionner contenu



Sélectionner ordinateur avec les flèches



20/01/2012

Jean-Pierre DARCEL et Gwenn JADE


POLYCOM*

valider





Vos correspondants ont le même affichage que vous sur l'écran de droite

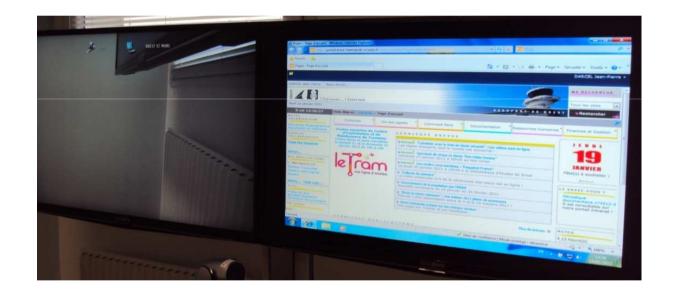

Pour sortir l'ordinateur du système

Appuyer sur contenu





Sélectionner l'ordinateur

Avec la flèche





valider



L'écran vierge s'affiche




POUR ARRETER LE

SYSTEME

Pour éteindre le système



Appuyer sur power Jusqu'à ce que la lumière change de couleur

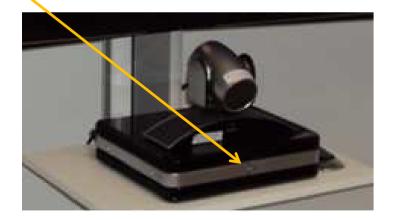

Poser la télécommande du système



Prendre la télécommande des téléviseurs



Positionner la télécommande au milieu des TV



appuyer sur power une fois et reposer la télécommande



PROBLEMES

ET

SOLUTIONS

LE SYSTÈME SE MET EN VEILLE AUTOMATIQUEMENT SI IL N'EST PAS SOLLICITE.



IL SUFFIT DE TOUCHER LA TELECOMMANDE POUR QUE LE SYSTÈME REDEMARRE.



SALLE B 12 DE BMO

Utilisation de la visioconférence

Adresse IP: 217.167.126.30 - numéro RNIS: 02 98 33 53 99

1. Allumer les TV (bouton sur la tranche droite des TV)

ON/OFF 3

- 2. Placer le microphone sur la table
- 3. Appeler un correspondant ou recevoir un appel
- En réception d'appel, il n'y a rien à faire le système décroche seul.
 Attention dans ce cas, le microphone est muet.
- Pour appeler, vous devez connaître le numéro RNIS ou l'adresse IP du correspondant.
- Sur la page d'accueil, aller dans le champ « Appeler » via les flèches directionnelles de la télécommande. (Voir détails au dos)



Une fois dans le champ, composer le numéro grâce à la télécommande puis appuyer sur le bouton « Appel ».

Lorsqu'un des deux correspondants raccroche, la communication est terminée. Pour raccrocher appuyer sur le bouton :

Télécommande

